



SERVICE INFO – LuK 0081



Odvzdušnění centrálního vypínacího mechanismu 510 0097 10

Změněná hydraulická přípojka

Výrobce: Dacia
Nissan
Renault


Aktuální přiřazení viz katalog dílů

Hydraulická přípojka centrálního vypínacího mechanismu 510 0097 10 byla změněna. Nyní odpovídá provedení používanému v současné výrobě vozidel. Na rozdíl od dosavadního provedení (obr. 2, vpravo) jsou nyní na hydraulickém připojovacím místě umístěny dvě svorky (obr. 2, vlevo). Před montáží centrálního vypínacího mechanismu je důležité dbát na typ připojení vedení specifického pro vozidlo, protože v závislosti na provedení jsou potřebné určité postupy při odvzdušnění.

Všechny přípojky vedení se při montáži nového centrálního vypínacího mechanismu musí nejprve zasunout až na doraz. Obě spony přitom musí být uzavřeny.

Postup při odvzdušnění připojovacího vedení specifického pro vozidlo s krátkou přírubou (obr. 1):


1. Otevřete sponu 2
2. Otevřete sponu 1
3. Vytáhněte vedení až na 1. doraz
4. Uzavřete sponu 1
5. Uzavřete sponu 2
6. Vytáhněte vedení až na 2. doraz (obr. 3)
7. Připojte odvzdušňovací zařízení a zapněte ho
8. Odvzdušňujte, dokud nevytéká kapalina bez bublinek
9. Zasuňte vedení až na doraz do přípojky (obr. 4)
10. Vypněte odvzdušňovací zařízení a odpojte ho

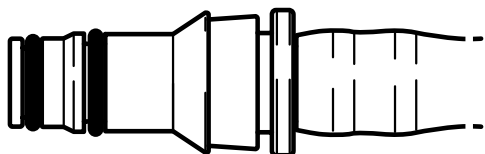


Obr. 1: Přípojka vedení specifická pro vozidlo s krátkou přírubou



Obr. 2: Dosavadní provedení s jednou sponou (vpravo), nové provedení se 2 sponami (vlevo)

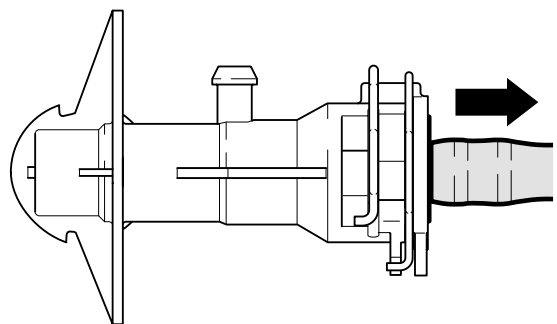


Obr. 3: Při vytažení přípojce vedení a uzavřené sorce se uvolní odvzdušňovací otvor

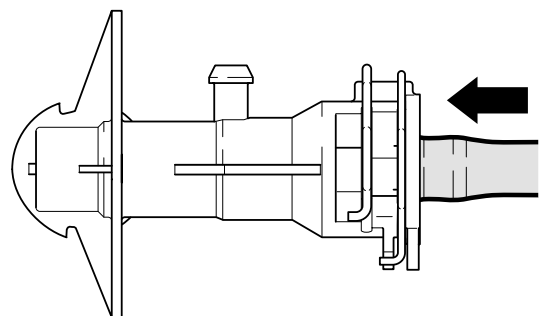


Obr. 4: Při zasunutí přípojce vedení a uzavřené sorce je odvzdušňovací otvor uzavřen

Postup při odvzdušnění připojovacího vedení specifického pro vozidlo s dlouhou přírubou (obr. 5):


1. Otevřete sponu 2
2. Otevřete sponu 1
3. Vytáhněte vedení až na doraz (obr. 6)
4. Připojte odvzdušňovací zařízení a zapněte ho
5. Odvzdušňujte, dokud nevytéká kapalina bez bublinek
6. Uzavřete sponu 1
7. Uzavřete sponu 2
8. Zasuňte vedení až na doraz do přípojky (obr. 7)
9. Vypněte odvzdušňovací zařízení a odpojte ho

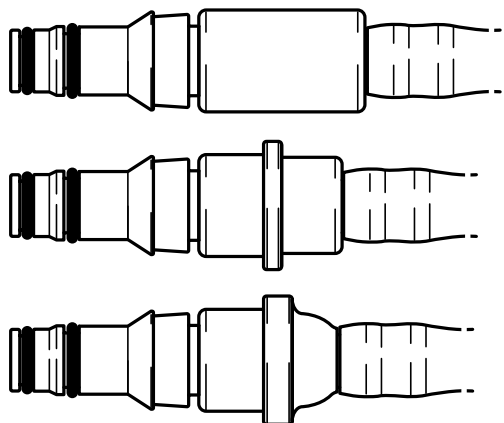

Obr. 5: Připojovací vedení specifické pro vozidlo s dlouhou přírubou

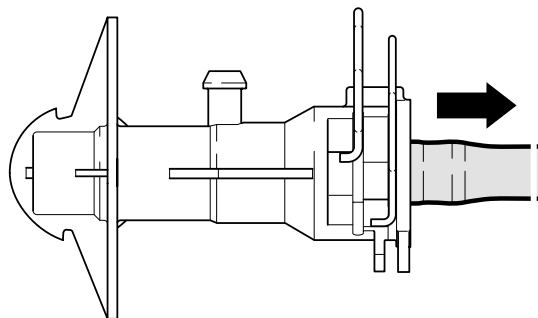

Obr. 6: Při vytažené přípojce vedení a otevřené sorce se uvolní odvzdušňovací otvor

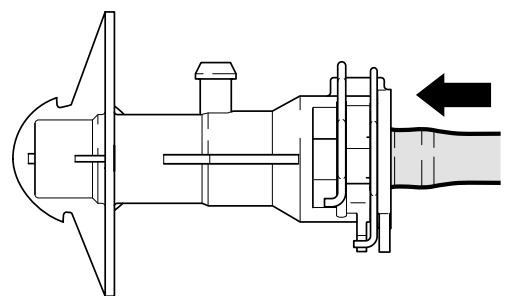

Obr. 7: Při zasunutí přípojce vedení a uzavření sorce je odvzdušňovací otvor uzavřen

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Chcete vědět víc? Můžeme vám pomoci!

Schaeffler CZ s.r.o.
Tel. +420 267 298 601-7
Poradenství +420 602 240 554
aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler.cz/aftermarket

LuK 0081